



# Диван Бруно

## Паспорт изделия

### Наименование модели: Диван Бруно

Габаритные размеры, см Ш*Г*В с подушками	216*90*86 ± 2
Спальное место, см Ш*Г	195*140 ± 2
Высота сиденья, см	45±1
Механизм трансформации	Еврокнижка
Материал каркаса	Фанера, (Л)ДСП, (Л)ХДФ, брус
Наполнитель сиденья	Мебельный щит + ППУ
Набивка подушек	МИКС (синтешар 70%*крошка поролоновая 30%)
Вес, кг	88
Дополнительная информация	Несъёмный чехол дивана. Несъёмные чехлы подушек.

**Family Home благодарит вас за выбор дивана Бруно.**

Поделитесь своими впечатлениями о покупке, оставив отзыв на сайте.

Оставить отзыв:



## Комплектация:

Наименование	Количество
Сиденье	1 шт.
Бельевой ящик с направляющими	1 шт.
Спинка падающая	1 шт.
Подлокотник	2 шт.
Подушка приспинная	2 шт.
Подушка декоративная	2 шт.
Опора	6 шт.
Фурнитура	1 компл.

Фурнитура в комплекте:




Болт  
M8x70  
4 шт.



Шайба 8x25  
4 шт.



Винт  
M6x20  
9 шт.

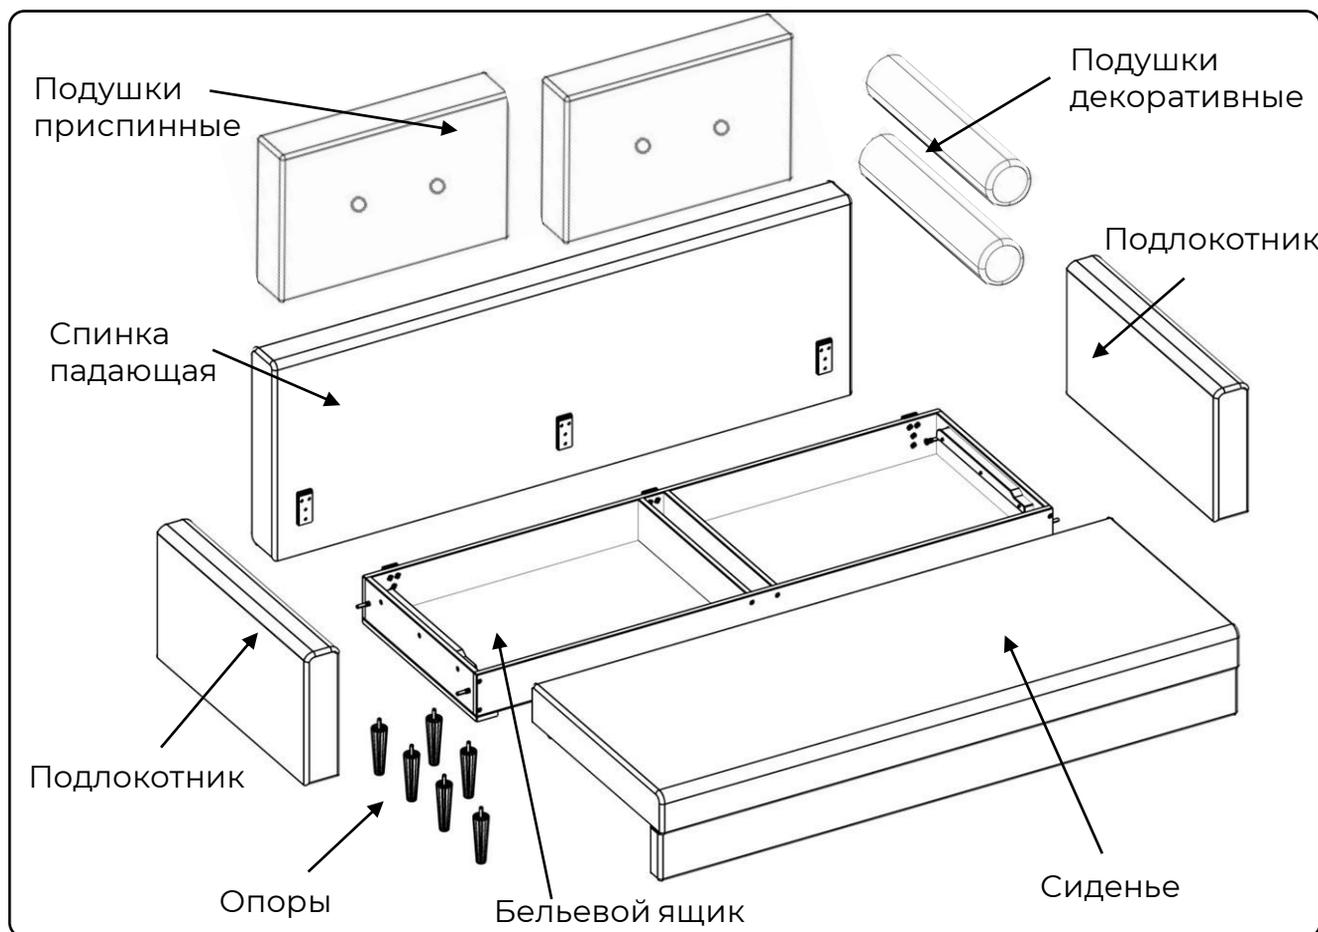

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара.

# Инструкция по сборке

Вам  
потребуется:




Отвёртка  
крестовая



Гаечный  
ключ 13мм


## Шаг 1

Вкрутить опоры в основание бельевого ящика (4 шт.).

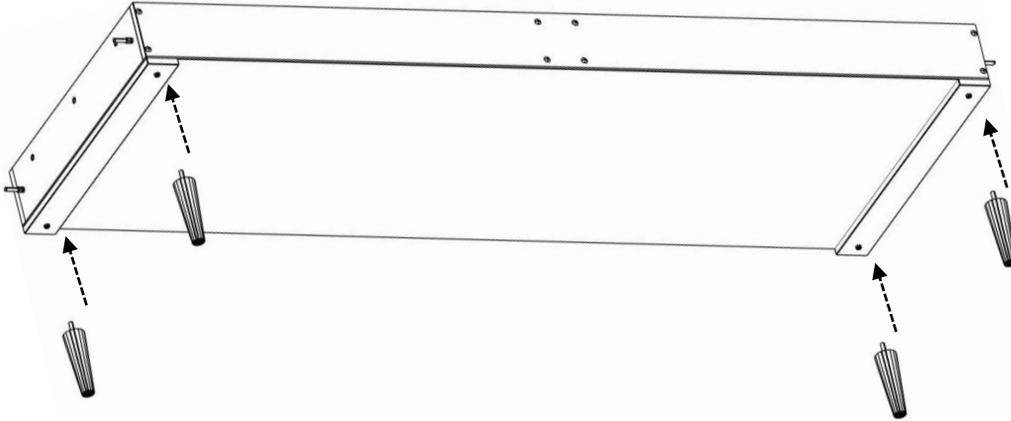


## Шаг 2

Вкрутить опоры в цоколь сиденья (2 шт.).

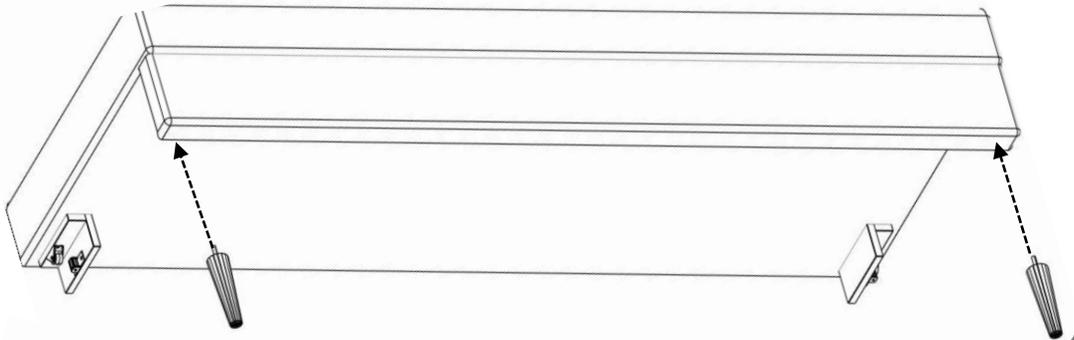


## Шаг 3

Установить сиденье на бельевой ящик, совмещая ролики на сиденье с направляющими бельевого ящика.

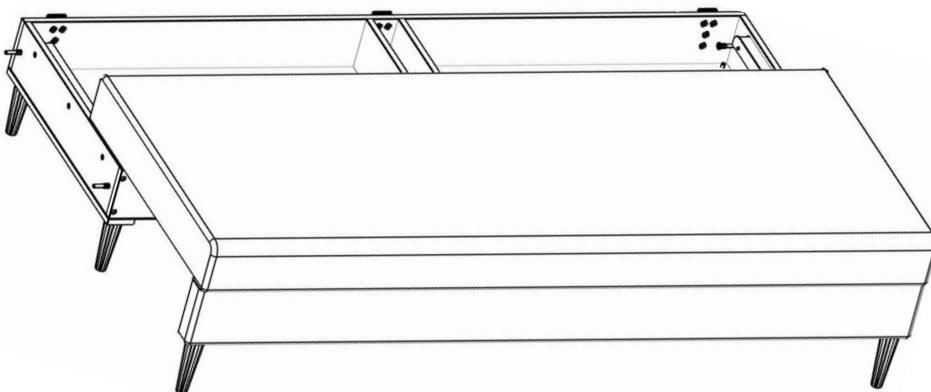


#### Шаг 4

Положить спинку лицом вниз на бельевой ящик, разогнуть петли на спинке на 90°. Наживить Винт потай М6\*20 – по 3 шт. через отверстия петли в имеющиеся отверстия спинки. Убедиться, что все винты совпали с отверстиями, вкрутить винты вручную, затем затянуть отвёрткой.

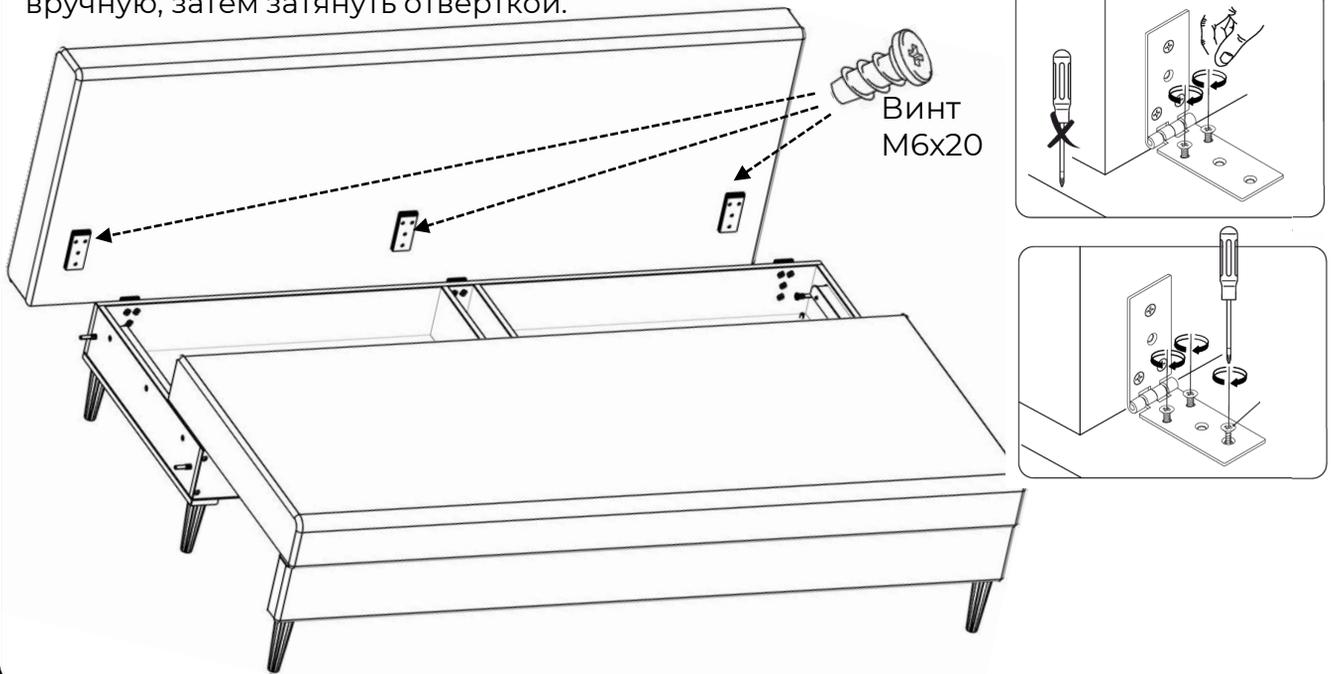

#### Шаг 5

Установить подлокотники на бельевой ящик на Болт М8\*70 + Шайба 8\*25 – по 2 шт. на подлокотник. Вкрутить болты вручную, затянуть их гаечным ключом 13 мм.

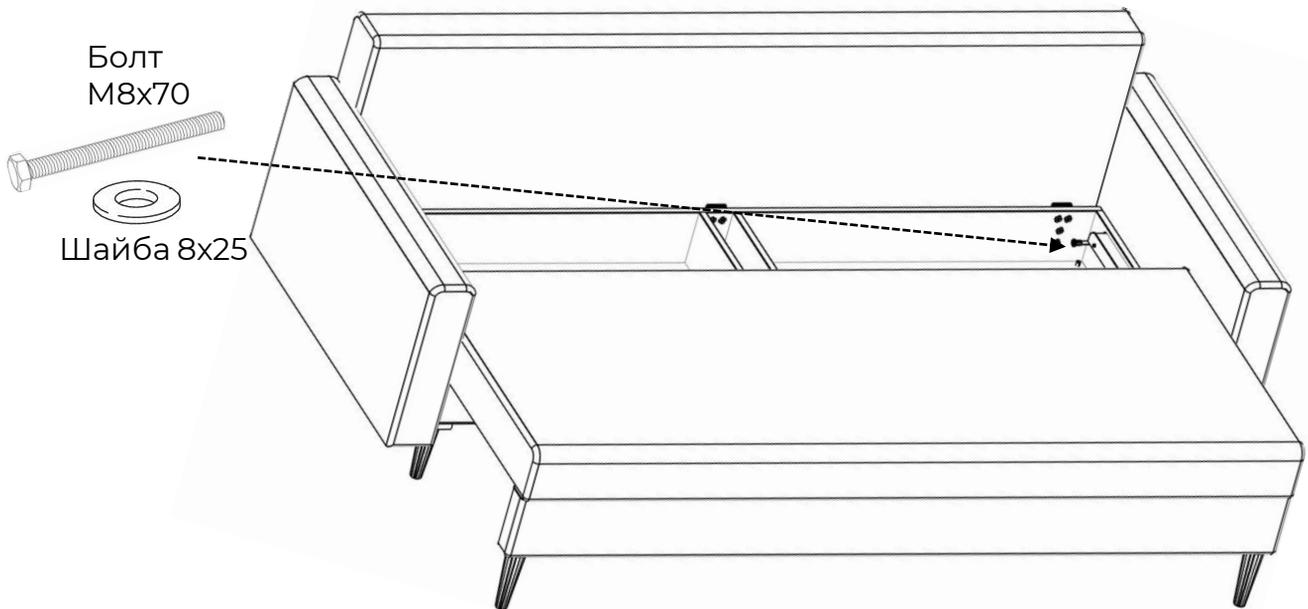

Задвинуть сиденье. Установить приспинные подушки и декоративные подушки.

\*При необходимости наклеить на опоры фетровые или войлочные подкладки.

После сборки, перед использованием изделия, пожалуйста, придайте мягким элементам правильную форму.

**ВАЖНО:** При перемещении дивана на высоких опорах нельзя его тянуть и/или толкать. Перемещать изделие следует, слегка приподняв над полом. При этом недопустимо брать за подлокотники - нужно держать изделие только за нижнюю часть каркаса.